Manuel d'installation pour
TOYOTA HILux & FORTUNER 4.0 Production 2005>

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

Connecteur sur
pédale de frein

connecteur blanc sur
"4wheel drive control"

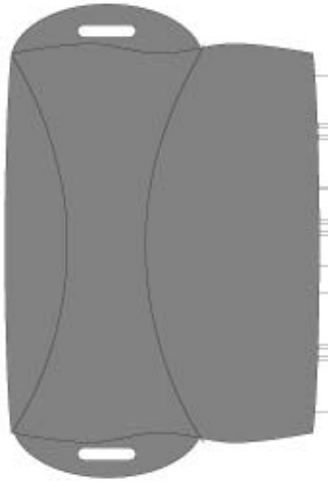

Mise à la
masse à gauche
de la colonne A

Violet/Rouge

Connecteur sur pédale d'accélérateur

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

La pédale stop est mesurée et remplacée par le switch d'embrayage inclus Le switch d'embrayage doit être placé au même niveau que la pédale stop. Tourner un peu la prise métal d'embrayage si il ne touche pas le tachymètre.

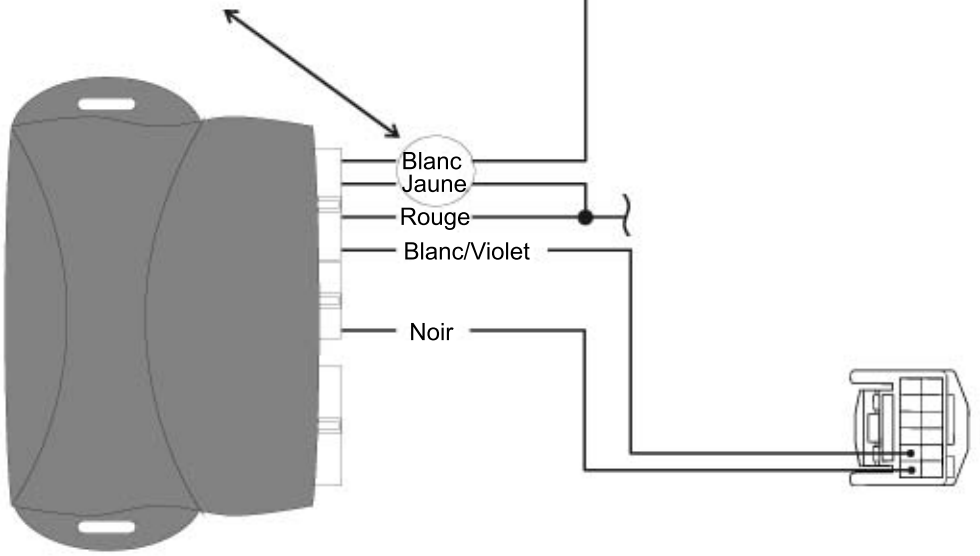

Installer les fils noir et blanc/violet dans l'emplacement sur le tachymètre dans les pin 1 et pin 2.

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47

Découper le modèle suivant les marques, monter le sur le coté droit du volant contre le coté de l'airbag et les petits trous avec les trous de la partie plastique
utiliser des forets de 28mm.
Voir Fig 1

Installer le levier de controle avec deux des trois vis incluses. Démonter le connecteur du levier de controle et sorter les fils. Le bout des fils sont en métal couper les pour les mettre dans le connecteur.
Voir Fig 2

Assembler jusqu'au volant et visser la dernière vis sur le métal du levier de controle. Monter les fils dans le pin 3 et pin 4 dans le connecteur du tachymètre.
Voir Fig 3

Remonter l'Airbag et reconnecter le cable négatif de la batterie.

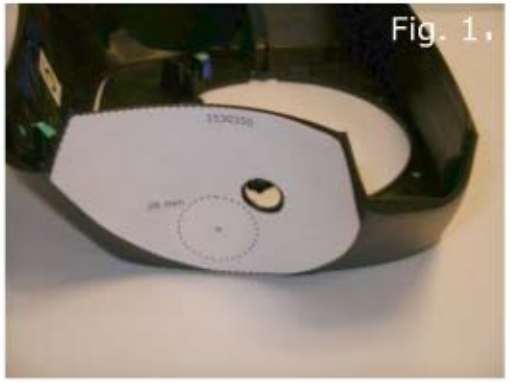
Fig. 1.

Fig. 2.

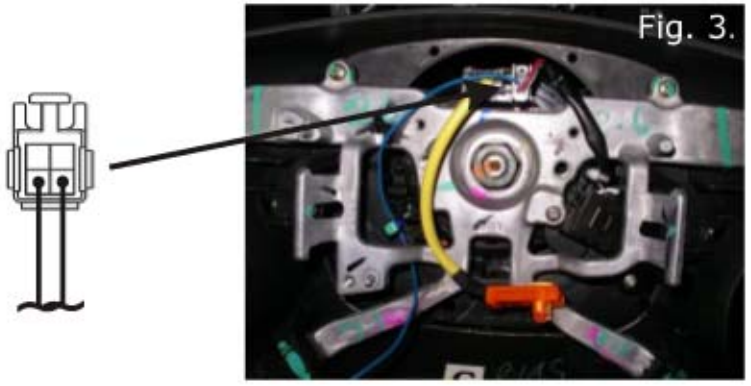
Fig. 3.

AN-SA
www.an-sa.com
Tél. : 04.42.46.73.47